


# Montering Ställbar säng

1


Lägg sängen upp och ned och ta bort transport-säkringarna.

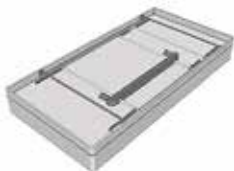

2a

## Opal/Safir:


De två stagen till huvudändan har en infästningspunkt vardera. Varje infästningspunkt skall fästas med 2 skruvar.

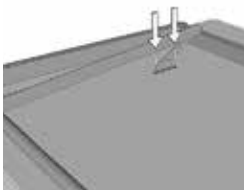

2b


## Smaragd:

De två stagen till huvudändan har två infästningspunkter vardera. Varje infästningspunkt skall fästas med 2 skruvar.

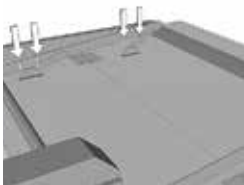

4


Montera därefter benen på sängen enligt anvisningen som medföljer benen.

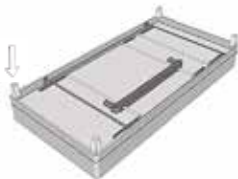

3

Koppla batteriet för nödsänkningen.

Huvudbatteri  
Reservbatteri

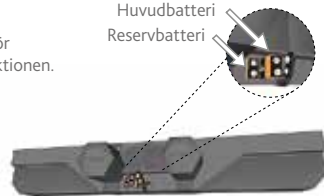

5


Vänd tillbaka sängen och placera den på sin plats. Lägg på bäddmadrassen, anslut kontakten till vägguttaget och din ställbar säng är klar att användas.

För synkronisering av handkontroll och säng, se sida 9.



## Handkontrollens funktion

- A Huvudända upp
- B Huvudända ner
- C Fotända upp
- D Fotända ner
- E Huvud- och fotända upp
- F Huvud- och fotända ner

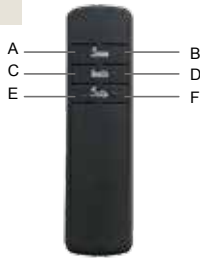

## Batteribyte i handkontrollen

Om handkontrollen slutar fungera kan det bero på att batterierna är förbrukade. Byt batterierna (2 st AAA-batterier) genom att öppna batteriluckan på handkontrollens baksida. Var noga att du sätter + och - polerna rätt. Därefter sätter du på baksidan igen och handkontrollen är klar att använda.




## Synkronisering av handkontroll och motor

För att kunna använda den trådlösa handkontrollen måste den först synkroniseras med motorn. Det gör du enligt instruktionerna nedan när motorn är ansluten till ett vägguttag.


1

Gör två korta knapptryckningar på motorknappen – se nedan. Den gröna LED-lampan tänds på motorn som då är i programmeringsläge i ca 10 sekunder.

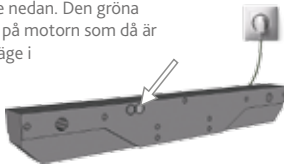

2

Håll därefter in knapp A och B på handkontrollen samtidigt till dess att LED-lampan på motorn slocknar. Handkontrollen och motorn är nu synkroniserade.

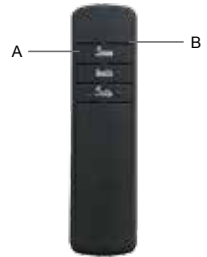

## Nödsänkning

Skulle sängen vara i upphöjt läge när motorn blir strömlös kan den ändå sänkas till plant läge. Du gör detta genom att trycka på motorknappen (samma knapp som används vid synkronisering) tills sängen är i plant läge.

För att nödsänkning skall fungera måste du försäkra dig om att batteriet (9V-batteri) är inkopplat på motorn. Det finns plats för ett reservbatteri bredvid det inkopplade batteriet.

Nödsänkningen är endast avsedd för att köra ner sängen och skall endast användas i nödsituationer.

Om nätkabeln tas ur motorn en längre tid bör även batteriet kopplas bort för att förhindra att batterierna laddas ur.

