

1

Lägg underbäddarna upp och ned. Montera benen enligt anvisningen som medföljer benen.




2

Vänd nu tillbaka underbäddarna och placera dem bredvid varandra.



3

Öppna blixtlåset och vänd resårmatrassklädseln rätt. Vik sedan ut klädseln, placera den på underbäddarna och låt "locket" vara öppet. Är kassetten redan klädd, gå vidare till punkt 8.

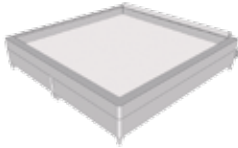


4

Placera den första resårkassetten i den ena ytterkanten. OBS! Var noga med att hörnen ligger rätt i klädseln och att rätt sida på kassetten är uppåt (märkt med etikett).



5

Lägg den andra resårkassetten lite omlott med den första.

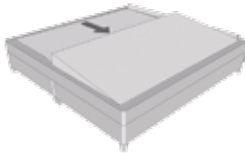


6

Tryck ner kassetten nummer två så att båda ligger jämnt i sängklädseln.



7

Lägg på "locket" och stäng blixtlåset försiktigt. När blixtlåset stängs, låt ett finger följa på undersidan så att tyg och trådar inte fastnar.

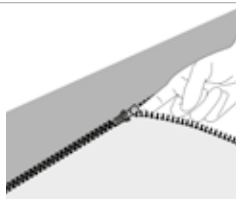

8

Lägg därefter på bäddmadrassen och din säng är klar att användas.

